




Befüllanleitung Pelletlager

Pellet Maulwurf E3® mit manueller Hebevorrichtung

1

Heizraum vorbereiten


 Heizkessel ausschalten bzw. den Brenner sperren.

2

Maulwurf E3 in die Befüllposition bringen




Kurbeln: Gemäß Pfeilrichtung auf dem Kurbelgehäuse Seil aufrollen bis **rote Markierung** erscheint.

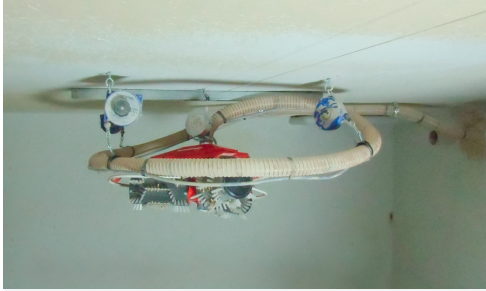

Ziel: Maulwurf E3 befindet sich an der Decke. Schlauch verläuft kreisförmig an der Decke.

3

Lagerbefüllung

Das Pelletlager bis max. 40 cm unter die Decke befüllen, so dass Schlauch und Maulwurf-Gerät freihängend über den Pellets sind.
 Betriebsstörungen bei Nichtbeachtung möglich.

4

Maulwurf E3 in die Betriebsposition bringen



Kurbeln: Gemäß Pfeilrichtung auf dem Kurbelgehäuse Seil abrollen bis **blaue Markierung** erscheint.



Ziel: Maulwurf E3 sitzt auf den Pellets. Schlauch verläuft in leichtem Bogen zur Decke.

!

Hinweis zum Startprogramm



Kippschalter auf Stellung 0 und anschließend wieder auf Stellung I aktiviert das Startprogramm.

Der Maulwurf bewegt sich nun für 120 Minuten Aktivzeit auf ca. 1 x 1 m Fläche auf der Stelle. Diese Funktion ist wichtig im vollgefüllten Pelletlager. Wurde das Startprogramm im teilbefüllten Lager aktiviert, sollte die Funktion durch 10 Sekunden stromlos schalten (Stecker ziehen) deaktiviert werden.

Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt: Nach zwei bis drei Lieferungen bzw. alle zwei Jahre sollte das Lager gereinigt werden.