

Befüllanleitung Pelletlager

Pellet Maulwurf® Classic mit Handhebezug

1


Heizraum vorbereiten



Heizkessel ausschalten bzw. den Brenner sperren.

2

Maulwurf in die Befüllposition bringen

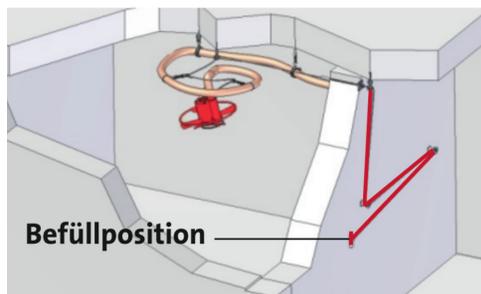

Maulwurf mittels Seilzug über die zwei Umlenkrollen an die Decke ziehen, Seilverlauf siehe Grafik.

Handgriff in den Haken einhängen.



Befüllposition: Der Maulwurf befindet sich an der Decke. Der Schlauch verläuft kreisförmig an der Decke. Schlauch und Gerät dürfen nicht im Füllstrahl hängen.


3

Lagerbefüllung

Das Pelletlager bis max. 30 cm unter die Decke befüllen, so dass Schlauch und Maulwurf-Gerät freihängend über den Pellets sind. Ist der Schlauch von Pellets bedeckt, muss er befreit werden.

4

Maulwurf in die Betriebsposition bringen

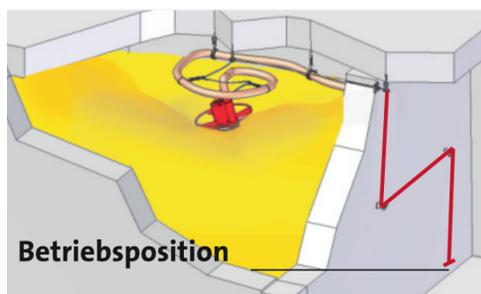

Pelletlager öffnen, Böschung unterhalb des Maulwurfs eibenen. Handgriff aushängen, Maulwurf langsam auf die Pellets absenken.

Der Handgriff hängt frei und hält das Seil auf Zug.



Betriebsposition: Der Schlauch verläuft in leichtem Bogen zur Decke. Der Maulwurf sitzt mit der Saugöffnung in Richtung Pelletberg (Typenschild zur Tür bzw. zum Betrachter). Das Gehäuse ist mindestens zur Hälfte mit Pellets überdeckt.

Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt: Nach zwei bis drei Lieferungen bzw. alle zwei Jahre sollte das Lager gereinigt werden.