

Vorbereitung

Geräteschlüssel notieren


Anzeigegerät durch Lösen der Schrauben an den Seiten der Frontplatte öffnen. Deckel nach oben klappen. Seriennummer und Schlüssel des Gerätes notieren.



Einrichtung Portal


Registration Benutzerkonto

Onlineportal www.sonavis-portal.com aufrufen und auf „Registration“ klicken. Geforderte Felder ausfüllen und Registration abschließen. Der Account wird binnen eines Tages freigeschaltet.

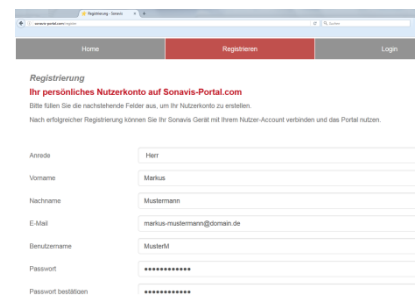

Freischaltung, Login

Nach Erhalt der Bestätigungsemail auf Login klicken, Benutzernamen und Passwort eingeben. Nach erfolgreichem Login wird die Accountübersicht angezeigt.

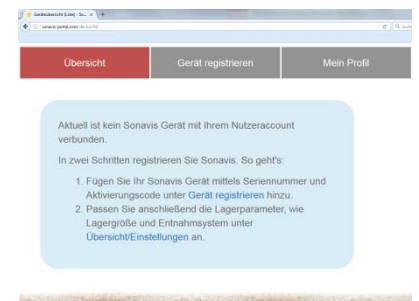

Verknüpfung Sonavis-Anzeige mit Account

In der Accountübersicht auf „Gerät registrieren“ klicken. Zuvor notierte Seriennummer und Schlüssel eingeben und Vorgang mittels Klick auf „Gerät registrieren“ abschließen. Ihr Anzeigegerät ist nun in der Accountübersicht aufgeführt und kann konfiguriert werden.

